


SEAV BE HAPPY

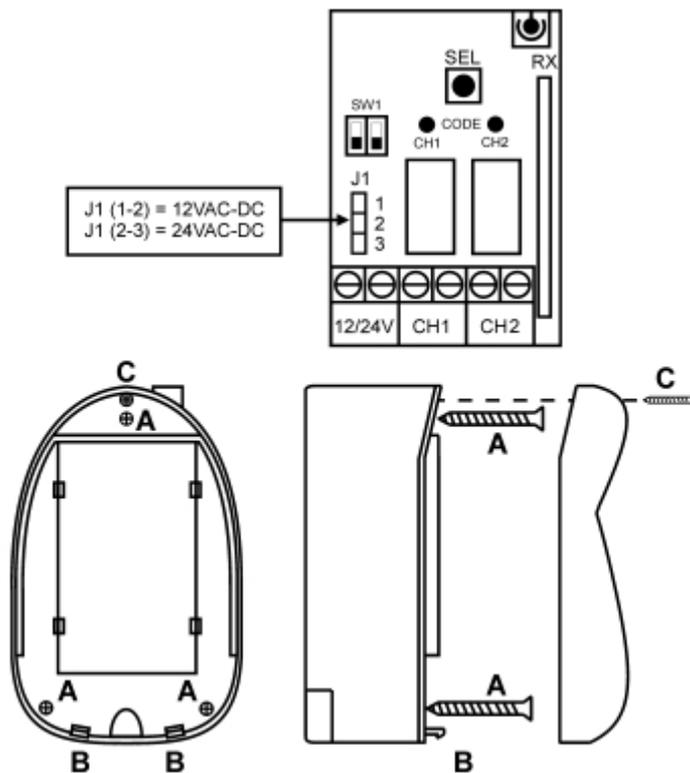

Modalidad de Funcionamiento CH1 y CH2

El receptor es capaz de tratar los dos canales en modo separado y posee además diversas modalidades de funcionamiento:

Canal CH1: sólo funcionamiento monoestable.

Canal CH2: mediante la selección del Switch **SW1**, es posible seleccionar las siguientes modalidades de funcionamiento para el canal **CH2**:

Modalidad de Programación

La programación de los radio mandos que se debe asociar, es del tipo de Autoaprendizaje y se realiza con la antena no conectada del siguiente modo:

Pulse la tecla **SEL**, el Led **CODE** empezará a parpadear de modo intermitente, al mismo tiempo/a continuación envíe el código elegido con el radio mando, a distancia de algunos metros, en el momento en que el Led quedará permanentemente encendido, la programación en el canal **CH1** se habrá completado.

Para memorizar un código de un radio mando en el canal **CH2** realice el mismo procedimiento descrito anteriormente pulsando la tecla **SEL** dos veces.

Es posible repetir el procedimiento de memorización hasta un máximo de 120 códigos, cuando se agote la memoria disponible, repitiendo la operación de programación, el led **CODE**, comenzará a parpadear muy rápidamente indicando que no se podrán realizar más memorizaciones.

Reset

En caso que sea necesario volver a activar el receptor con la configuración de fábrica (es decir, sin ningún código memorizado), pulse la tecla **SEL** de manera continuada durante 5 segundos, los Led **CODE CH1** y **CODE CH2** emitirán tres breves parpadeos y se apagarán.